


パレット組立て説明書



1 バンドを外して下さい



3 上板を3枚並べ、前と奥の上板の両端を釘で打ち付けて下さい

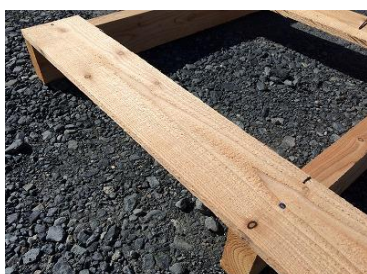

5 真ん中の桁と上板を釘で止めて下さい。



7 間に上板2枚ずつ入れ、5cm間隔で釘で止めて下さい



9 同じ要領で裏に上板を3枚釘で止めて下さい



2 桁の木を3本並べて下さい



4 上板55cmに印を付け、真ん中の桁の芯と合わせて下さい



6 真ん中の上板6cmの位置と桁の55cm部分を合わせ釘で止めて下さい。



8 各部分釘を3本ずつ打てたら裏返して下さい



10 完成です

上板 20枚(2パレット分)

1100×120×15

桁 6本(2パレット分)

1100×85×40

材質 カラマツ

オプション 釘50mm

※注意

組立時は必ず手袋等を着用し組立て下さい。

※カビの原因になるため納品されてから3日以内に組み立てていただくことをおすすめします。